

Kamera do selfie WLAN HD ¼" | Somikon SEL-200 (NX4328)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- kamera
- kabel USB
- 2 samoprzylepne podkładki
- instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebne:

- karta microSD klasy 10 do 32 GB
- darmowa aplikacja Selfie DV.



Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Nie należy podgrzewać akumulatora powyżej 60°C i nie należy wrzucać go do ognia: istnieje niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu!
- Nie narażać akumulatora na obciążenia mechaniczne.
- W przypadku silnego przegrzania natychmiast należy przerwać ładowanie. Bateria, która rozgrzewa się lub deformuje podczas ładowania jest uszkodzona i nie wolno jej ponownie używać.
- Nigdy nie należy całkowicie rozładowywać akumulatora, ponieważ może to skrócić jego żywotność.
- Jeśli akumulator ma być przechowywany przez dłuższy czas, zalecamy aby pojemność resztkowa wynosiła ok. 30 % objętości.

- Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia w miejscu przechowywania. Idealna temperatura to 10-20 °C.
- Przy robieniu zdjęć należy zwrócić uwagę na prawo do własnego wizerunku i prawo do wolnej wypowiedzi innych osób.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.





Deklaracja zgodności

PEARL GmbH oświadcza, że produkt NX-4328 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE, dyrektywą EMV 2014/30/UE oraz dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE.

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Obiektyw kamery
2. Dioda LED
3. Mikrofon
4. Przycisk nagrywania
5. Przycisk ON / OFF
6. Przycisk WLAN
7. Złącze microUSB
8. Slot na kartę microSD
9. Przycisk Reset
10. Gwint do statywu
11. Podkładka samoprzylepna
12. Magnes

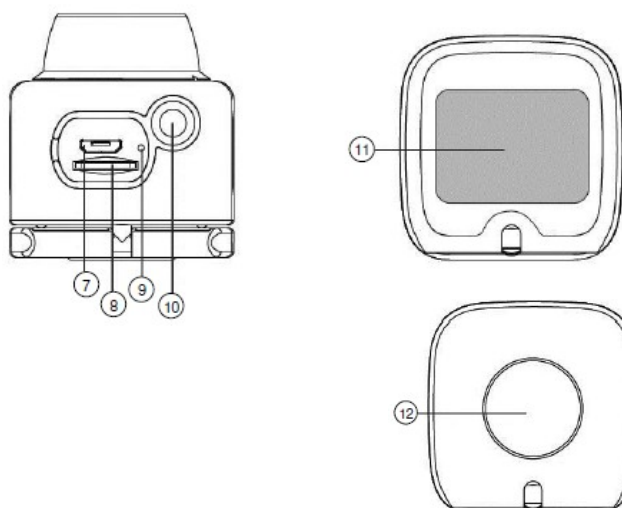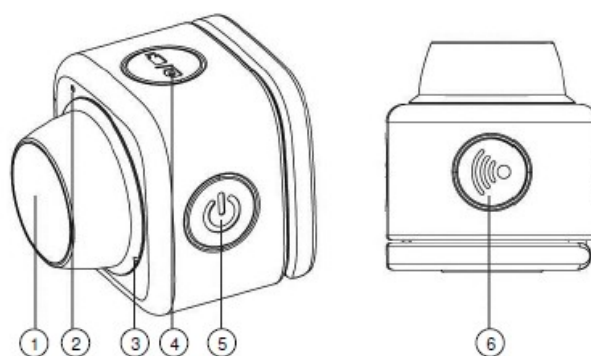

PRZYGOTOWANIE

Wkładanie karty pamięci



WSKAZÓWKA

Aby korzystać z kamery, należy posiadać kartę microSD (klasa 10, do 32 GB, FAT32).



UWAGA!

Kartę microSD można wkładać i wyjmować tylko w stanie wyłączanego urządzenia.

W przeciwnym razie grozi utrata danych!

1. Otwórz pokrywę portu u dołu kamery.
2. Włóż kartę microSD do gniazda karty microSD w kamerze. Złoty punkt styku wskazuje obiektyw kamery. Należy przewyciężyć opór sprężyny.



WSKAZÓWKA

Aby wyjąć kartę microSD, wciśnij ją nieco głębiej w gniazdo, aż wyskoczy, a następnie wyjmij.

Ładowanie akumulatora



WSKAZÓWKA

Przed pierwszym użyciem kamery, należy całkowicie naładować wbudowaną baterię.

1. Podłącz złącze micro-USB kabla USB do złącza micro-USB kamery.
2. Podłącz wtyczkę USB do odpowiedniego zasilacza lub do portu USB włączonego komputera. Podczas ładowania dioda LED świeci się na czerwono.
3. Dioda LED gaśnie po całkowitym naładowaniu akumulatora. Odłącz kamerę od zasilania.
4. Zamknij pokrywę.

Montaż

Rozłóż tylną część kamery. Użyj podkładki samoprzylepnej lub magnesu, aby przymocować kamerę do płaskiej, gładkiej powierzchni.



WSKAZÓWKA

Jeśli podkładka samoprzylepna zabrudzi się i utraci przyczepność, wyczyść ją wilgotną ściereczką.

Instalowanie aplikacji

Wyszukaj w sklepie Google Play (Android) lub App-Store (iOS) bezpłatną aplikację **Selfie DV** lub zeskanuj odpowiedni kod QR używając aplikacji kodu QR:



Zainstaluj aplikację na urządzeniu mobilnym.

Połączenie z urządzeniem mobilnym

1. Włącz kamerę, naciskając i przytrzymując przez trzy sekundy przycisk ON / OFF. Dioda LED miga powoli na zielono.
2. Włącz bezprzewodową sieć LAN kamery, naciskając i przytrzymując przez dwie sekundy przycisk WLAN. Dioda LED miga na zielono trzy razy co dwie sekundy.
3. Włącz funkcję bezprzewodowej sieci LAN urządzenia przenośnego. Wyszukaj **wifi_camera_XXXXXX**. Połącz urządzenia.
4. Otwórz aplikację Selfie DV.
5. W razie potrzeby należy umożliwić dostęp do plików urządzenia mobilnego.
6. W razie potrzeby należy umożliwić dostęp do lokalizacji mobilnego urządzenia.
7. W razie potrzeby należy umożliwić dostęp do połączeń telefonicznych i kontaktów.
8. Obraz na żywo z kamery pojawi się w oknie aplikacji.

UŻYTKOWANIE



WSKAZÓWKA

Ustawienia zdjęć i wideo są wykonywane za pośrednictwem aplikacji Selfie DV.

Włączanie

Włącz kamerę, naciskając i przytrzymując przez trzy sekundy przycisk ON / OFF. Dioda LED miga powoli na zielono.

Wskaźnik LED

Kolor	Działanie	Znaczenie
czerwony	Świeci się	Akumulator jest naładowany
zielony	Świeci się	Tryb wideo czuwania
	Miga powoli	Tryb foto czuwania
	Miga szybko	Bateria musi być naładowana
	Miga 2 razy co 2 sekundy	Nagrywanie wideo
	Świeci się krótko	Nagrywanie foto
	Miga 3 razy co 2 sekundy	WLAN aktywny

Tryb nagrywania

Kamera posiada dwa tryby nagrywania: tryb fotograficzny i tryb wideo.

Aby zmienić tryb nagrywania, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk nagrywania.

Tryb foto

Po włączeniu zasilania kamera znajduje się w trybie fotograficznym.

Zrób zdjęcie, naciskając przycisk nagrywania. Podczas wykonywania zdjęcia dioda LED świeci się na krótko, a następnie miga powoli na zielono.

Tryb wideo

Przełącz kamerę z trybu zdjęć na wideo, naciskając i przytrzymując przez dwie sekundy przycisk nagrywania w trybie foto. Dioda LED świeci się na zielono.



WSKAZÓWKA

Aby powrócić do trybu foto, należy na chwilę wyłączyć kamerę i ponownie włączyć.

- Rozpoczynanie nagrywania: naciśnij przycisk nagrywania. Dioda LED miga na zielono dwa razy co dwie sekundy podczas nagrywania.
- Zakończenie nagrywania: naciśnij ponownie przycisk nagrywania. Dioda LED świeci się ponownie na stałe na zielono.

Włączanie / wyłączanie WLAN

- Włączanie

W trybie fotografowania naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk WLAN, aby włączyć bezprzewodową sieć LAN kamery. Dioda LED miga na zielono trzy razy co dwie sekundy. Kamerę można teraz znaleźć w menu WLAN telefonu komórkowego.

- Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk WLAN przez dwie sekundy, aby wyłączyć WLAN kamery. Dioda LED miga powoli na zielono (tryb foto).



WSKAZÓWKA

WLAN powinien być włączany lub wyłączany tylko w trybie fotograficznym. Ponieważ dioda LED świeci się stale w trybie wideo, nie można wykryć, czy sieć WLAN jest włączona czy wyłączona.






Wyłączanie kamery







Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF przez trzy sekundy, aby wyłączyć kamerę. Dioda LED świeci się na zielono i gaśnie.

APLIKACJA

Ogólne użytkowanie


Steruj nagrywaniem poprzez naciśnięcie odpowiedniej ikony na obrazie na żywo kamery.

	Nagrywanie zdjęć
	Rozpoczynanie nagrywania wideo
	Zakończenie nagrywania wideo
 	Włączanie wyłączanie mikrofonu

	Pełny ekran
	Obracanie obrazu o 180 stopni
	Menu aplikacji (tylko Android)
	Ustawienia
	Wyłączanie kamery
	Ustawienia nagrywania

USTAWIENIA

Ustawienia nagrywania


Naciśnij następującą ikonę w prawym dolnym rogu, aby wyświetlić ustawienia nagrywania: 

Ustawienia są podzielone na karty Zdjęcie, Wideo i Obraz. Dotknij karty, aby uzyskać dostęp do odpowiednich opcji ustawień.

Wybierz opcję ustawienia, klikając na nią. Wybrane opcje ustawień są kolorowe.

Następnie dotknij strzałki w lewo u góry, aby opuścić menu ustawień.

Ustawienia urządzenia

Dotknij następującej ikony w prawym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do ustawień urządzenia: 

Otwórz punkt menu, klikając na niego. W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

DANE TECHNICZNE

- akumulator litowo-jonowy: 600 mAh
- prąd ładowania: 5 V DC / 1 A
- czas nagrywania (bez WLAN): do 240 minut
- rozdzielczość wideo: 720p (HD)
- klatek na sekundę: 30
- format wideo: AVI
- rozdzielczość zdjęć: 1 MP
- format zdjęcia: JPG
- kąt kamery: 120°
- złącza: złącze mikro-USB, gniazdo karty microSD
- karta pamięci: microSD klasa 10, do 32 GB (FAT32)
- WLAN: tak
- wymiary: 4 x 4 x 4,5 cm
- waga: 66 g.