

Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD | OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu

- zegar ścienny
- zasilacz
- kabel AV
- pilot zdalnego sterowania z baterią
- elementy montażowe (kołek i śruba)
- instrukcja obsługi.



**Dodatkowo potrzebna karta microSD do 32 GB,
bateria AA 1,5 V.**

Dane techniczne:


- akumulator: 1800 mAh
- bateria zegara: 1x 1,5 V AA
- bateria pilota: 1x CR2025
- rozdzielczość wideo: 720p (1208 x 720)
- karta microSD: do 32 GB
- czas nagrywania: do 8 godzin (na kartę 32 GB)
- format: AVI, JPEG.

Szczegóły produktu

1. Odbiornik podczerwieni
2. Kamera
3. Pokrętko do ustawiania
4. Komora baterii
5. Gniazdo ładowania
6. Przycisk resetowania
7. Gniazdo microSD
8. Wskaźnik LED
9. Wyjście AV



- 10. Przycisk zdjęcia
- 11. Przycisk ON / OFF
- 12. Przycisk kamery
- 13. Przycisk odtwarzania
- 14. Przycisk OK
- 15. Przycisk w dół
- 16. Przycisk w górę
- 17. Przycisk menu
- 18. Przycisk czujnika ruchu

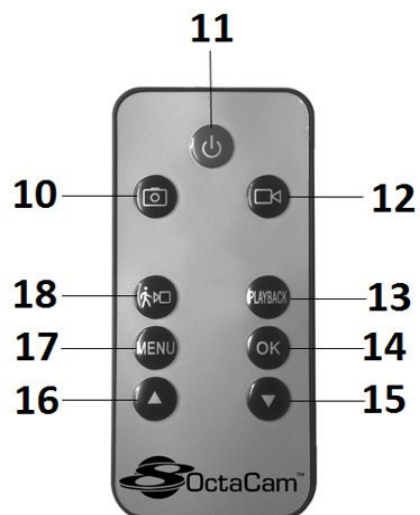

Uruchomienie

1. Najpierw należy włożyć baterię AA do komory baterii znajdującej się z tyłu zegara, zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację.
2. Czas można ustawić poprzez przekręcenie pokrętła znajdującego się obok komory baterii, po lewej stronie.
3. Następnie należy podłączyć zegar do zasilania i naładować wbudowany akumulator.



WSKAZÓWKA

Działanie i funkcja zegara jest niezależna od urządzenia nagrywającego.

4. Kolejno należy włożyć kartę microSD.
5. Należy otworzyć komorę baterii z tyłu pilota i usunąć folię ochronną.

Montaż

Zegar należy przyłożyć do miejsca, w którym ma być zamocowany. Należy wywiercić otwór w ścianie. Kołek należy włożyć do wywierconego otworu i wkręcić śrubę.



WSKAZÓWKA

Należy upewnić się, że w wybranym miejscu nie przebiegają żadne kable i rury.

Uwaga! Istnieje ryzyko obrażeń!

Należy powiesić zegar na śrubie.

Wskaźnik LED

Wskaźnik LED	Znaczenie
Dioda LED świeci się przez 3 sekundy na czerwono, a następnie przez 2 sekundy na zielono	Urządzenie zostało włączone
Dioda LED miga 4 razy na czerwono	Urządzenie zostało wyłączone
Dioda LED miga 3 razy na zielono	Ciągłe nagrywanie
Dioda LED zamiga na czerwono	Wykonywanie zdjęcia
Dioda miga 3 razy na przemian na czerwono i zielono	Nagrywanie po wykryciu ruchu
Dioda LED miga ciągle na zielono	Brak karty microSD
Dioda LED świeci się na zielono	Tryb gotowości

Włączanie kamery

Należy nacisnąć przycisk ON / OFF na pilocie zdalnego sterowania. Dioda LED świeci się przez 3 sekundy na kolor czerwony, przez 2 sekundy na kolor zielony, a następnie miga trzy razy na przemian na czerwono i zielono, i gaśnie. Kamera jest w trybie nagrywania filmów po wykryciu ruchu.

Nagrywanie po wykryciu ruchu

- Należy nacisnąć przycisk ON / OFF na pilocie, aby włączyć urządzenie. Po wykryciu ruchu rozpoczyna się nagrywanie wideo. Jeśli czujnik ruchu przestanie być aktywowany, nagrywanie będzie trwało jeszcze około 1 minutę. Urządzenie powróci do trybu gotowości, dioda LED będzie świecić się na zielono.
- Należy nacisnąć przycisk detektora ruchu, aby zatrzymać nagrywanie. Dioda świeci się na zielono, urządzenie znajduje się w trybie gotowości.

Ręczne rozpoczęcie nagrywania

- Należy nacisnąć przycisk kamery na pilocie zdalnego sterowania. Dioda LED zamiga trzy razy na zielono, a następnie zgaśnie.
- Aby rozpocząć nagrywanie wideo należy nacisnąć przycisk ON / OFF.

- Należy nacisnąć ponownie przycisk kamery, aby zatrzymać nagrywanie. Dioda świeci się na zielono, urządzenie jest w trybie gotowości. Nagranie jest automatycznie zapisywane na karcie pamięci microSD.

Wykonywanie zdjęć

Aby zrobić zdjęcie należy nacisnąć przycisk zdjęcia na pilocie.

Dioda LED zamiga podczas wykonywania zdjęcia na czerwono. Urządzenie powróci do trybu gotowości, dioda będzie się świecić na zielono.

Wyłączanie kamery

Należy nacisnąć przycisk ON / OFF na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć urządzenie.


Dioda zamiga na czerwono cztery razy, a następnie zgaśnie.

Podłączenie do monitora / telewizora

Za pomocą kabla AV można podłączyć kamerę do monitora lub telewizora.

1. Menu wideo

Należy nacisnąć przycisk MENU na pilocie, aby uzyskać dostęp do menu wideo kamery.

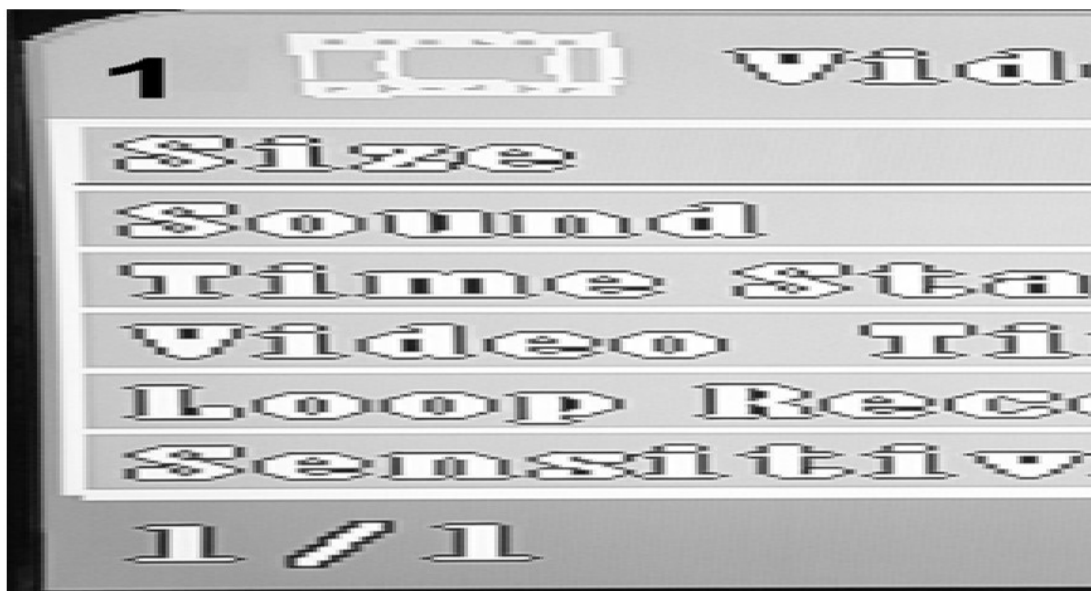

1. Menu wideo
2. Menu ustawień
3. Rozmiar zdjęcia
4. Dźwięk

5. Znacznik czasu
6. Czas nagrywania
7. Nagrywanie w pętli
8. Czulość

- Za pomocą przycisków ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania należy wybrać odpowiedni punkt i nacisnąć przycisk OK.
- Za pomocą przycisków ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania należy wybrać odpowiednie ustawienie i nacisnąć przycisk OK.

2. Menu ustawień

Należy ponownie nacisnąć przycisk MENU na pilocie, aby przejść do menu ustawień.



9. Menu wideo
10. Menu ustawień
11. Format
12. Przywracanie ustawień fabrycznych
13. Wprowadzanie daty
14. Język
15. Wyjście TV
16. Wersja

- Za pomocą przycisków ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania należy wybrać odpowiedni punkt i nacisnąć przycisk OK.
- Za pomocą przycisków ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania należy wybrać odpowiednie ustawienie i nacisnąć przycisk OK.

Aby wyjść z menu należy nacisnąć przycisk MENU.

3. Menu odtwarzania

Należy nacisnąć przycisk odtwarzania na pilocie, aby wejść do menu odtwarzania. Pojawi się lista nagranych filmów. Za pomocą przycisków ze strzałkami należy wybrać wideo i nacisnąć przycisk odtwarzania, aby odtworzyć film wideo. Należy ponownie nacisnąć przycisk odtwarzania (13), aby zatrzymać odtwarzanie.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Produkt należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy podłączać do urządzenia ładowarki o większej mocy.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii.

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu, w którym są sprzedawane.

- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterie, z których wylewa się ciecz są niebezpieczne. Należy ich dotykać tylko w odpowiednich rękawiczkach.
- Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.
- Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.
- Zwykle baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!
- Należy używać zawsze razem baterii tego samego typu i wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu w tym samym czasie!

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt PX-3788 jest zgodny z dyrektywą EMV 2004/108/EG i dyrektywą RoHS 2011/65/EU.

