

Ostrzałka do noży i nożyczek **Rosenstein & Söhne** (NX6317)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- ostrzałka
- instrukcja obsługi.




Dane techniczne:

- szlifowanie wstępne: powierzchnia diamentowa
- szlifowanie główne: karbid
- dokładne szlifowanie / polerowanie: ceramika
- odpowiednie ostrza: stalowe, ceramiczne, ząbkowane, nożyce
- wymiary: 207 x 74 x 46 mm
- waga: 210 g.

Szczegóły produktu

1. Szyna szlifierska nożycowa
2. Szyna szlifierska 3 (ceramiczna)
3. Szlifierka 2 (węgiel wolframu)
4. Szyna szlifierska 1 (powierzchnia diamentowa)
5. Uchwyt
6. Gumowa powłoka antypoślizgowa

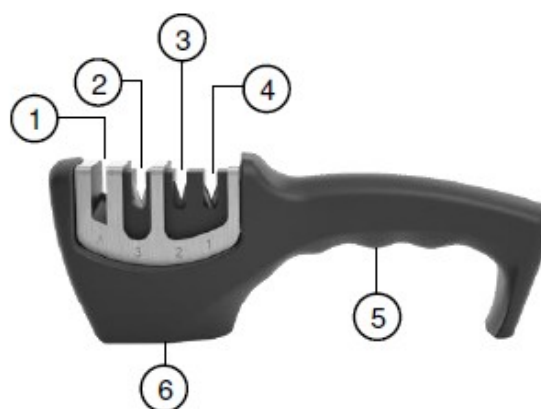

Użytkowanie

Proszę naostrzyć tylko odpowiednie ostrza: stalowe, ceramiczne lub z ząbkowaną krawędzią.

- Przeciągnij ostrze 7-8 razy przez każdą listwę szlifierską. Szczególnie twarde ostrza wymagają więcej powtórzeń.
- Zakończ wszystkie powtórki w jednej listwie szlifierskiej przed przejściem na kolejną. Należy przestrzegać kolejności szyn szlifierskich, w przeciwnym razie ostrze może zostać uszkodzone.

WSKAZÓWKA



Ostrza z ząbkowaną krawędzią mogą być szlifowane tylko w szynie szlifierskiej 3 (ceramicznej).

Szyna 1	naprawa uszkodzonych krawędzi
Szyna 2	ostrzenie
Szyna 2	polerowanie

1. Umieść ostrzałkę do noży na twardej, równej powierzchni. Trzymaj ją za rączkę jedną ręką.
2. Umieść ostrze pod kątem 90° w odpowiedniej szynie szlifierskiej. Ostrze skierowane jest daleko od ciebie, rękojeść opiera się o ostrzałkę do noży.



3. Pociągnij ostrze do siebie przez listwę do ostrzenia z lekkim naciskiem w dół. Spowoduje to przeciągnięcie ostrza przez szynę i ostrzenie od podstawy do końcówki.



UWAGA!

Rękojeść ostrza zawsze wskazuje na ciebie. Ostrze jest ostrzone od rączki do końcówki, a nie na odwrót!

WSKAZÓWKA



Naostrz ostrze jednym ciągłym, równomiernym ruchem. W przeciwnym razie ostrze może zostać porysowane.

Ostrzenie w zależności od typu ostrza:

- stalowe/ceramiczne ostrza: szyna szlifierska 1 → szyna szlifierska 2 → szyna szlifierska 3
- ząbkowane ostrza: szyna szlifierska 3
- nożyczki: szyna szlifierska nożycowa

Czyszczenie

Ostrzarkę do noży należy czyścić wilgotną ściereczką lub miękką szczoteczką. Nie wolno spłukiwać wodą!

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Proszę przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podczas użytkowania.
- Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać produktu w wodzie oraz innych płynach.
- Należy zachować ostrożność przy ostrzeniu ostrzy. Uważaj, żeby nie skaleczyć się.
- Ostrze jest zawsze ciągnięte w kierunku użytkownika z rękojeścią z przodu i nigdy nie jest przez niego przepychane przez ostrzałkę do noży.
- Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku podczas ostrzenia, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia noża.
- Zawsze należy naostrzyć całą długość ostrza.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.