

Butelka do napojów / bidon 700 ml Pearl (NX7463)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- butelka
- pokrywa
- słomka
- instrukcja obsługi.



Dane techniczne:

- pojemność: 700 ml
- materiał: tworzywo sztuczne niezawierające BPA
- słomka: silikon
- zawartość: do 50°C
- otwór wlewowy: Ø 4,2 cm
- odpowiednia do mycia w zmywarce: < 50°C
- wymiary (Ø x wys.): 7,5 x 25 cm
- waga: 168 g.

Użytkowanie


Przed pierwszym użyciem butelki należy ją wyczyścić zgodnie z opisem w części „Czyszczenie”.

Naciskając przycisk zwalniający otwierasz pokrywę. Pierścień w pokrywie butelki umożliwia przymocowanie butelki z wodą np. do haka.



WSKAZÓWKA

Podczas zamykania butelki należy upewnić się, że słomka leży nad otworem do wyrównywania ciśnienia i uszczelnienia.

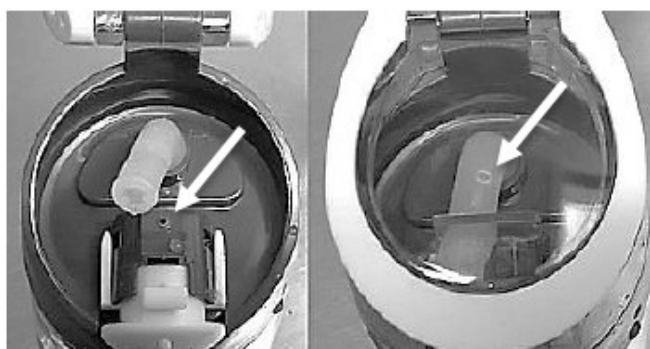

Czyszczenie

1. Odkręć pokrywę butelki i wyjmij słomkę.
 2. Wyczyść butelkę, pokrywkę i słomkę za pomocą ściereczki w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń.
 3. Wszystkie części opłucz dokładnie gorącą wodą i wysusz czystą, suchą ściereczką.
- W zmywarce można również wyczyścić pokrywę butelki i słomkę.
 - Do czyszczenia nie należy używać substancji chemicznych, takich jak środki czyszczące do użytku domowego, alkohol lub benzyna.
 - Zdejmij nakrętkę z butelki, jeśli przechowujesz butelkę i nie używasz jej przez dłuższy czas.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy naprawiać produktu samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Nie należy zanurzać butelki w innych płynach niż woda.
- Butelka nadaje się do napełniania zimnymi i ciepłymi (do maks. 50°C) napojami.
- Nie należy wlewać gorących lub gazowanych napojów do butelki.
- Uważaj, aby nie przepęlić butelki.
- Upewnij się, że nakrętka jest prawidłowo przykręcona do butelki i szczelnie zamknięta.
- Butelka nie nadaje się do mycia w zmywarkach do naczyń.

- Butelka nie nadaje się do użytku w mikrofalówce lub do zamrażania płynów.
- W przypadku umieszczenia produktu w zmywarce do naczyń w celu jej wyczyszczenia, należy upewnić się, że wybrany program zmywania nie przekracza 50°C.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

